


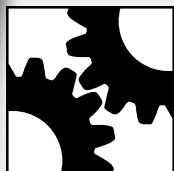

WIPE EVOLUTION

Lingettes dégraissantes multi-surfaces imprégnées de PHEMSOLV EVOLUTION

- **Permet le dégraissage du matériel de manutention et des surfaces en toutes circonstances et en toute simplicité.**
- **Dissout les salissures grasses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, résidus pétroliers, colles, mastics, encres...) sans laisser de résidu.**
- **Le liquide d'imprégnation est composé essentiellement de matières premières renouvelables d'origine végétale rendant l'utilisation des lingettes plus sûre et agréable (non classé, point éclair élevé, peu odorant).**
- **Inoffensif pour les matériaux usuels de l'industrie mécanique, il n'attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages légers, ni le verre...**



Composition :

Solvant et émulateurs sur base végétale et co-solvant hydrosoluble.

Caractéristiques techniques :

Aspect : Lingette double face bleue non tissée imprégnée
Odeur : Caractéristique
Point éclair > 90°C
Point d'ébullition > 180°C
Densité : environ 0.870

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le dégraissage du matériel de manutention et des surfaces résistants aux solvants et souillés par des salissures grasses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, résidus pétroliers, colles, mastics, encres...) notamment dans les ateliers de maintenance, les ateliers mobiles, les garages (VL, PL et TP), les industries...

Mode d'emploi :

Amorçage :

Pour la première utilisation, ouvrir le pot et dégager la lingette centrale. Prendre l'extrémité de cette dernière et la faire passer par l'opercule du couvercle. Refermer hermétiquement. Utilisation :

Soulever l'opercule puis tirer la lingette pré-découpée. Tirer d'un coup sec de manière à la détacher de la suivante. Dans tous les cas refermer l'opercule après utilisation. Déplier la lingette entièrement puis essuyer avec la face de la lingette qui convient (face rugueuse ou douce).

Un essai préalable de compatibilité doit toujours être effectué sur un endroit caché.

Précautions d'emploi et de stockage :

Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'écart de toute source de chaleur, d'ignition ou de flammes/étincelles, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Eviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

Conditionnement :

SLV73 : pot de 80 lingettes (21 X 31.5cm).
Version liquide : PHEMSOLV EVOLUTION SLV58.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Version 14/06/2019



Système de management
qualité & environnemental
certifié

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet - 93421 VILLEPINTE CEDEX - FRANCE
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 - Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56 - Email : contact@phem.fr
www.phem.fr - www.biophem.fr

