



# SANIPHEM MA

## Surodorant bactéricide haute concentration - Parfum fraise

- **Elimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum agréable et rémanent pendant plusieurs heures.**
- **S'utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur comme en extérieur (voirie).**
- **Compatible avec le matériel d'application et les surfaces (pH modéré).**

### Composition :

Matières actives biocides : Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS N° 7173-51-5) 25.00g/kg. Solution concentrée - Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2 - Directive 98/8/CE).

### Caractéristiques techniques :

Aspect : Liquide fluide jaune orangé  
Parfum : fruits rouges  
pH : environ 9  
Point éclair : compris entre 60°C et 93°C

### Domaines d'utilisation :

S'utilise pour la désodorisation des rues, places de marché... lors des opérations de nettoyage (balayeuses et laveuses de voirie). S'utilise également pour désodoriser et assainir les sols, locaux, surfaces... dans les parkings, cages d'escaliers, locaux à usages collectifs : sanitaires, vestiaires, gymnases...

### Propriétés microbiologiques :

Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté (3g/L de solution d'albumine bovine) - Dilution 5% (PV IRM N°598/1214 - 30 Janvier 2015).

### Mode d'emploi :

Dosage : diluer dans l'eau froide.  
- Désodorisation bactéricide : 5%.  
- Désodorisation en voirie : 0.05% à 0.2% soit 1L pour 500L à 2000L.

Appliquer la solution par pulvérisation ou aspersion. Ne pas rincer afin d'assurer un temps de contact suffisant et accroître la rémanence du parfum. Un rinçage est nécessaire pour stopper l'action biocide.

### Précautions d'emploi et de stockage :

Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). Utiliser les biocides

avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. En cas d'incident, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. CRAINT LE GEL. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la lumière, dans un local frais (>5°C) et ventilé et hors de la portée des enfants. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes et si nécessaire, consulter un spécialiste. En cas de contact avec les vêtements ou la peau, retirer tous vêtements souillés et rincer abondamment à l'eau. Ne pas réutiliser l'emballage.

### Conditionnement :

BAC75 : Carton de 4 X 5L.



### Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

### Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet ([www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou [www.phem.fr](http://www.phem.fr)). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

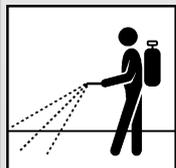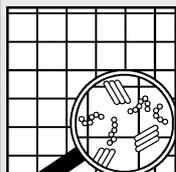

Version 14/06/2019



Système de management  
qualité & environnemental  
certifié

PHEM SAS

21, allée Louis Bréguet - 93421 VILLEPINTE CEDEX - FRANCE  
Tél. : + 33 (0)1 49 63 44 55 - Fax : + 33 (0)1 49 63 06 56 - Email : [contact@phem.fr](mailto:contact@phem.fr)  
[www.phem.fr](http://www.phem.fr) - [www.biophem.fr](http://www.biophem.fr)

